

M スポーツ ステアリング ホイール用デザイン カバーの交換 »

エアバッグ ユニット (M スポーツ ステアリング ホイール) 脱着/交換

REP-REP-RAF3032-3234030_MLENKRAD - V.6

32 34 030 エアバッグ ユニット (M スポーツ ステアリング ホイール) 脱着/交換



警告！

エアバッグ ユニットによる怪我を防止するために、以下の注意事項を守ること！

- ガス アクチュエーター付きコンポーネントの取扱いに関する安全規定を守る！
- エアバッグ ユニットに力を加えないこと！
- 必ずエアバッグ ユニットのロック解除用に指定されたスペシャル ツールを使用すること！

ヒント：不適切な取扱いをすると、エアバッグ ユニットが作動し、大怪我をするおそれがある。



注意！

エアバッグユニットの交換およびステアリングホイール、エアバッグユニットの場合による仕様変更後は、ISTA でのソフトウェア アップデート、プログラミング / コーディングを実施すること！




注意！

エアバッグ ユニットが作動した場合は、ステアリング ホイールを交換すること！
エアバッグ作動後の手順を守る。



必要な予備作業：

- バッテリー マイナス配線を外す。

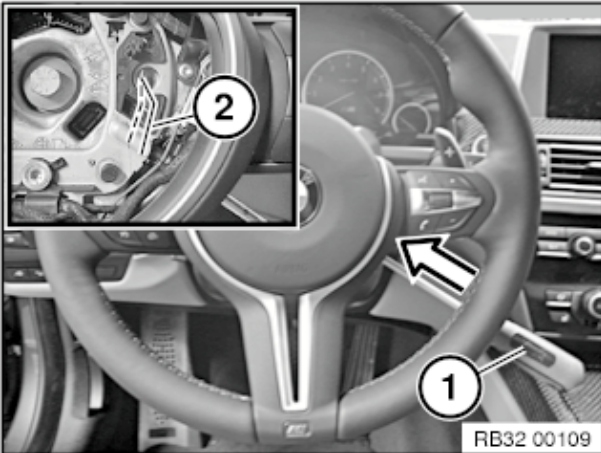

トルクスドライバー T27 (1)を、スプリングの抵抗が感じられるまで、真っすぐに隠れた開口部へ挿入する。

スプリング ワイヤ ホルダー(2)を、エアバッグユニットがロック解除されるまで、トルクスドライバー T27 (1)で矢印方向へ押し込む。


左側ステアリング ホィールで手順を繰り返し、エアバッグ ユニットの慎重に持ち上げる。



警告！

怪我をするおそれあり！

エアバッグ ユニットの必ずクッション(エアバッグ)側を 上 に向けて置くこと。

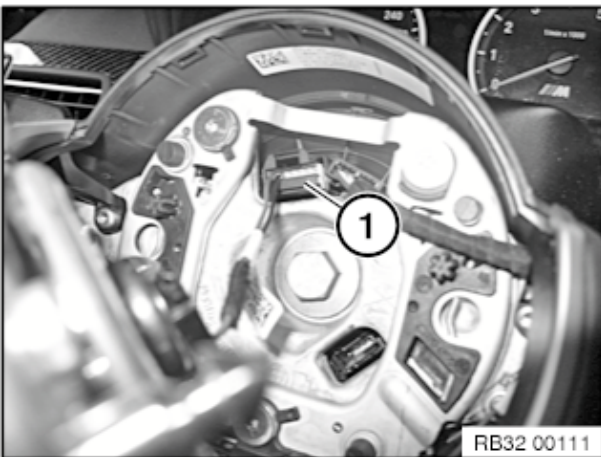

エアバッグ ユニットの後方へ持ち上げる。

コネクター(1)を外し、エアバッグ ユニットの取り出す。

取付け上のヒント：

電気配線が正しく取り回されているか確認する。

エアバッグのロックされるのが感じ取れるまで、エアバッグ ユニットの均等な圧縮力でステアリング コラム シャフト方向のステアリング ホィール内へ平行に押し込む。