モデル 166
モデル 292

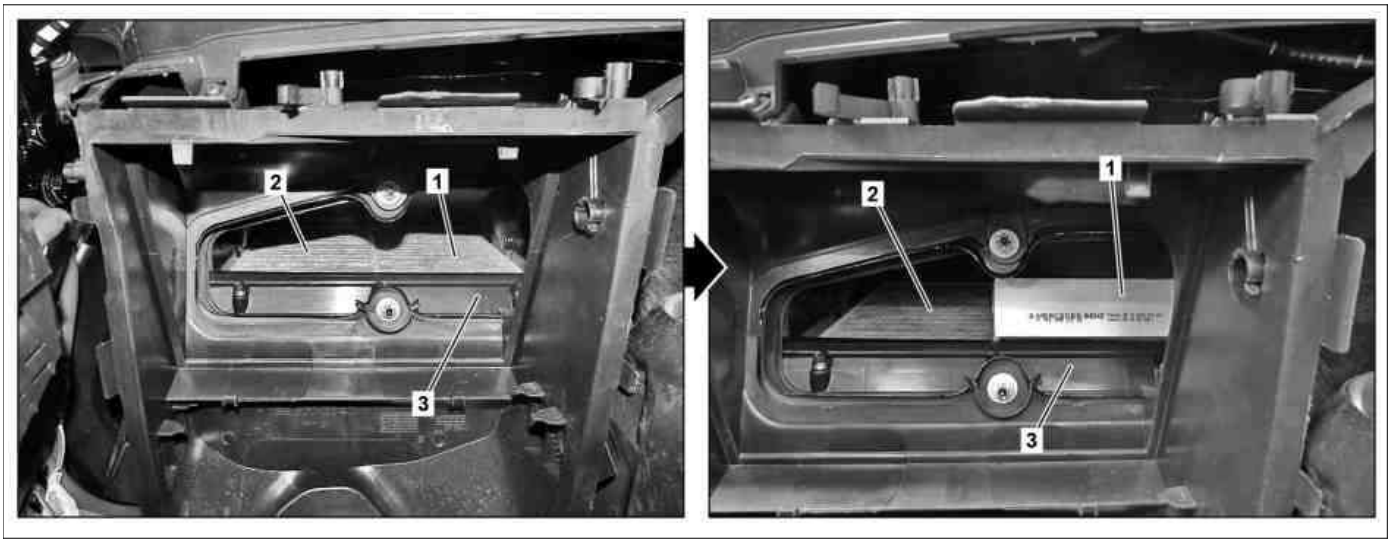

P83.00-2432-08

図はモデル 292

1　左活性炭 - ダスト・フィルタ
2　右活性炭 - ダスト・フィルタ
3　ダスト・フィルタ・ハウジング

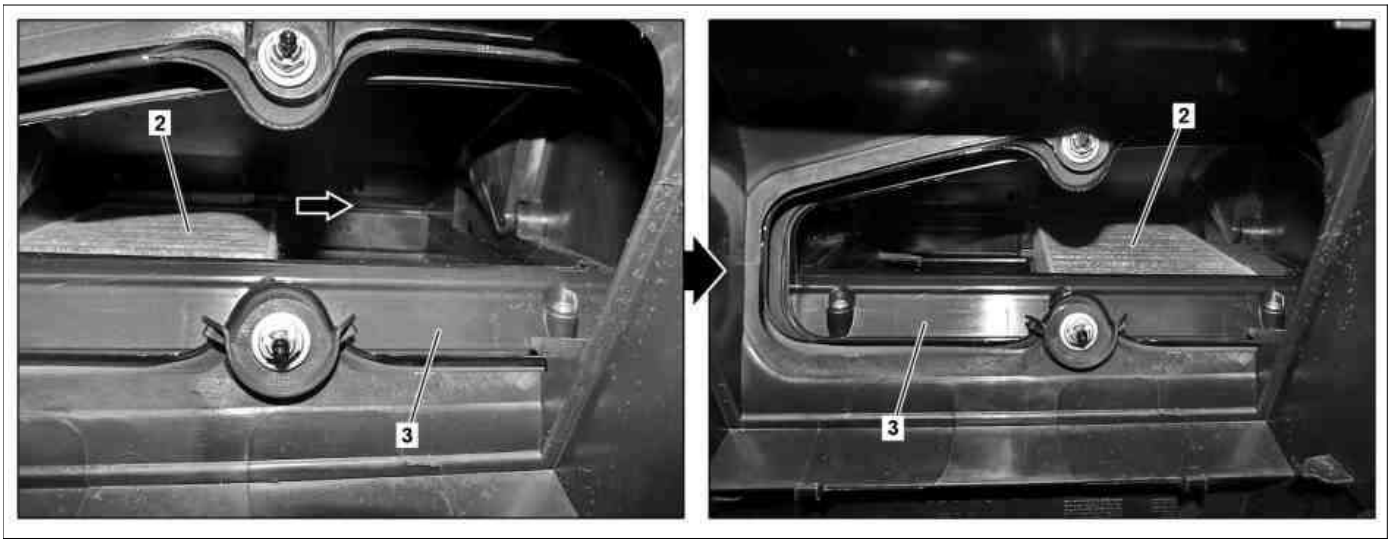

P83.00-2433-08

図はモデル 292

2　右活性炭 - ダスト・フィルタ
3　ダスト・フィルタ・ハウジング

	取外し		
1	ヒータ / ベンチレーション用ダスト・フィルタの取外し		AP83.00-P-8381GQ
	清掃		
2	ダスト・フィルタ・ハウジング (3) の周囲を清掃します。		
	取外し		

3	左活性炭 - ダスト・フィルタ (1) をダスト・フィルタ・ハウジング (3) から取り出します。		
4	右活性炭 - ダスト・フィルタ (2) を矢印方向に押し、 ダスト・フィルタ・ハウジング (3) から取り出します。		
	取付け		
5	新しい右活性炭 - ダスト・フィルタ (2) をダスト・フィルタ・ハウジング (3) を設置し、 矢印の反対方向のガイド用突起に押します。	新しい右活性炭 - ダスト・フィルタ (2) をガイド用突起のダスト・フィルタ・ハウジング (3) に正しく置くことに注意します! さもないと損傷が生ずるおそれがあります。	
6	新しい左活性炭 - ダスト・フィルタ (1) をダスト・フィルタ・ハウジング (3) に置きます。	新しい左活性炭 - ダスト・フィルタ (1) をガイド用突起のダスト・フィルタ・ハウジング (3) に正しく置くことに注意します! さもないと損傷が生ずるおそれがあります。	
7	ヒータ / ベンチレーション用ダスト・フィルタを取り付けます。		AP83.00-P-8381GQ