モデル　203、209

1　スナップ式ロック
2　ダスト･フィルタ･ハウジング

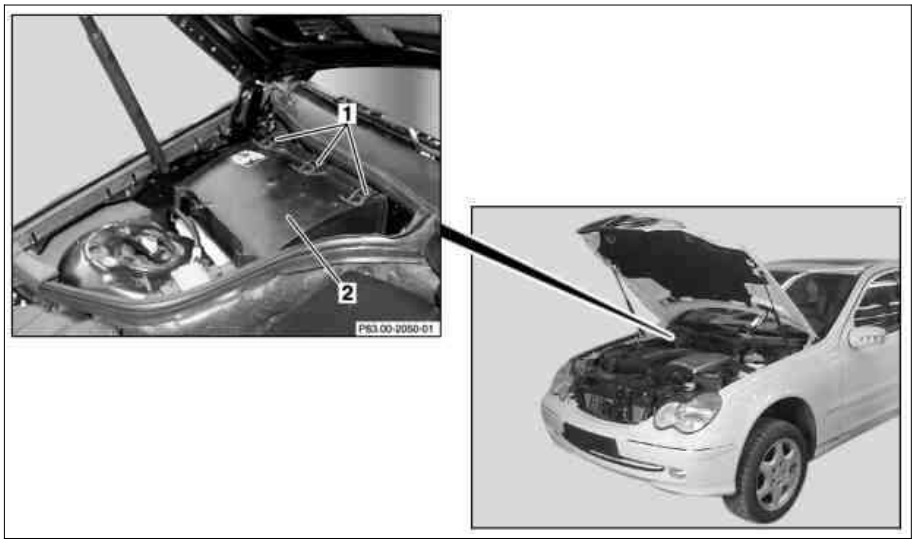

P83.00-2051-05

変更事項

10.11.00	「ボルトをゆるめる」を削除	作業ステップ 2	
10.11.00	「ホルダをねじ曲げる」を削除	作業ステップ 3	
10.11.00	図を改訂	アプローチ･イメージ	

	脱着および交換		
⚠ 危険!	エンジン･フード、ドア、 カバーおよびスライディング･ルーフを脱着する際、および調整作業の際に、 指を挟んだりして負傷する危険があります。	構成部品が動いているときは、 作動部分に身体各部や手足を近づけないように注意します。	AS00.00-Z-0011-01A
⚠ 危険!	爆発性ガスの流出による爆発の危険。 バッテリ電解液（希硫酸を含む）による目、皮膚および粘膜の化学火傷、また はショートで発生する金属飛沫による負傷の危険。 ショートによる火傷の危険。 バッテリ電解液（希硫酸を含む）の誤飲、または皮膚あるいは人体の開口部を介した 鉛の吸収によるによる中毒の危険	喫煙、裸電球、火花など、 引火の原因になるものは厳禁です。 保護手袋、 保護衣類および側面も保護されている保護眼鏡を着用します。 導電性の物体をバッテリの上に置かず、 バッテリ･プラスの、 アースとの間のショートを回避します。 液状バッテリ電解液（希硫酸を含む） は必ず適切かつ品名を明記した 容器に注入します。	AS54.10-Z-0001-01A
	バッテリに関する注意事項		AH54.10-P-0001-01A
1 AR AR	エンジン･フードを開き、垂直に起こします。 エンジン･フードを開け、垂直に起こし、 ロックします。	 モデル 203 モデル 209	 AR88.40-P-1000P AR88.40-P-1000Q
2	スナップ式ロック（1）を開きます。		
3	ダスト･フィルタ･ハウジング（2） を外します。		
4	ダスト･フィルタ･ハウジング（2） からダスト･フィルタを外します。	i 取付け: ダスト･フィルタを交換し、 清掃はしません。	
5	取付けは取外しの逆の順序で行います。		