

M スポーツ ステアリング ホイールの脱着 (交換) (3 FRU)

32 33 010 | REP-REP-RAF3032-3233010_MLENKRAD - V.5

32 33 010 M スポーツ ステアリング ホイールの脱着 (交換)




ヒント :

ステアリング ホイールの脱着/交換後にホイール アライメントは必要ない。



必要な予備作業 :

- エアバッグ ユニットを取り外す

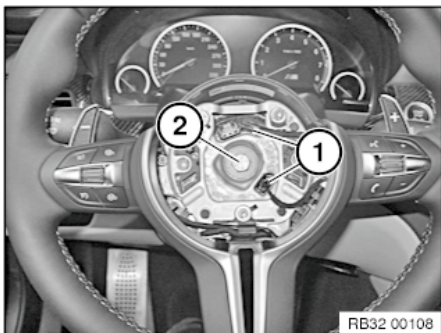

注意 !

ボルト (2) の取外しの際は、ステアリング コラム上でのトルクを減らすために、別の人がステアリングホイールを反対方向に押さえる。

ホイール/スポーツ ステアリング ホイールを直進位置にする。


コネクター接続(1)を外し、抜き取る。

ボルト(2)を外し、スポーツ ステアリング ホイールを取り外す。

取付け上のヒント :

マイクロ カプセル ボルト (2) が使用されている車両のみ : ステアリング コラムのネジ山を清掃し、ボルト (2) を新品に交換する。

締付けトルクは 32 33 1AZ を参照。

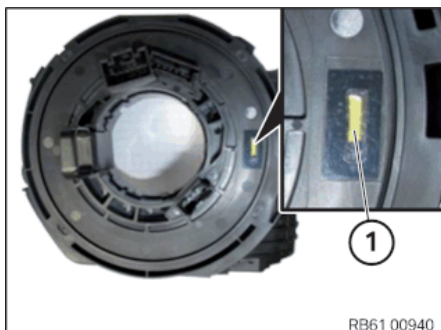


ヒント :

機械的回り止め付および無しのスパイラル スプリングが取り付けられている。

機械的回り止めのないスパイラル スプリング :

(点検窓でニュートラル位置マークが認識可能)

- スパイラルスプリングを回さないこと。
- ステアリングコラムスイッチセンターのスパイラルスプリングのニュートラル位置を点検する。
- ニュートラル位置は、黄色のマーク(1)がはっきりと見える場合にのみ修正すること！

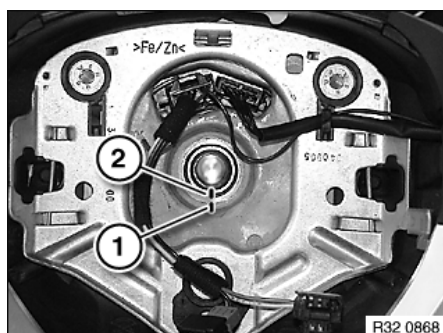

取付け上のヒント：

スポーツ ステアリング ホイールをステアリング コラムに取り付ける前に、配線の取回しが正しいことを確認する。

マーク(1)に基づいて、スポーツ ステアリング ホイールをステアリング コラム マーク(2)に合わせて、取り付ける。

交換の場合：

- パドルスイッチを付替える
- 両方のマルチファンクション ステアリングホイールのスイッチを付け替える
- フロントおよびリア スポーツ ステアリング ホイールデザインカバー を付け替える
- ステアリング ホイール エレクトロニクス コントロール ユニット を付け替える
- 必要に応じ、車線逸脱警告システムのエンジン エレクトロニクスを付け替える