REP-REP-RAF2061-6120900　REP-REP-RAF2061-6120900 - バッテリー マイナス配線脱着 - V.14,

---

61 20 900　　バッテリー マイナス配線脱着

警告！

バッテリー取扱いの安全に関する注意事項 を順守する。

バッテリー脱着に関する注意事項を守ること！

電源供給/インテリジェント バッテリー センサー(IBS)に関する注意事項を守る！

必要な予備作業：

F20、F21、F22、F23、F87 の場合：

- ラゲッジ ルーム フロアを持ち上げる

F30、F32、F35、F80、F82 の場合：

- 右ラゲッジ ルーム カバー リッドを開ける。

F31：

- バッテリー カバーを取り外す。

F33、F34、F36、F83 の場合：

- 右フェンダーにあるラゲッジ ルーム トリム カバーを取り外す。

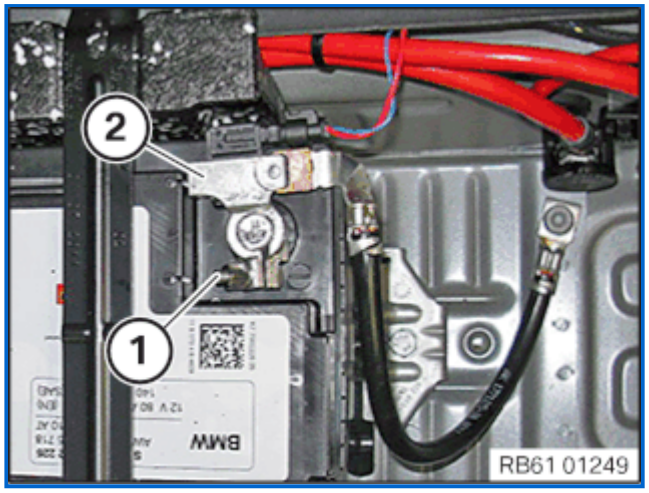

ヒント：
鉛酸バッテリーの場合 (F2x のみ；F87)。

ナット(1)をゆるめる。

締付けトルクは 61 21 1AZ を参照。

注意！
マイナス ターミナルは決して力ずくで抜かないこと！

バッテリー マイナス配線 (2) を IBS と共に上方へ引き、脇へ置いて固定します。

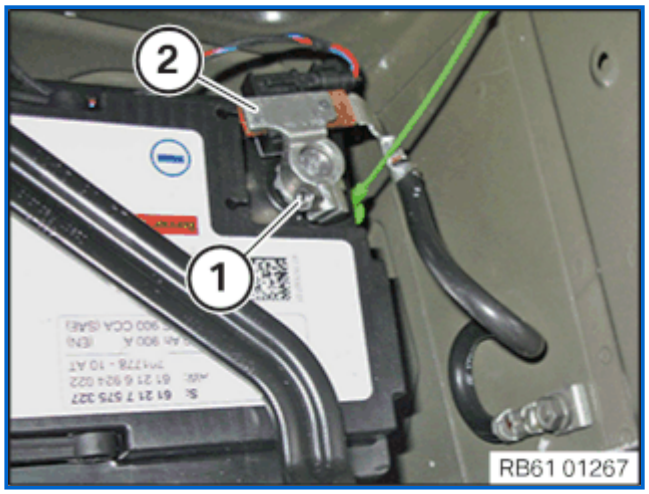

ヒント：
鉛酸バッテリーの場合 (F3x のみ)。

ナット(1)をゆるめる。

締付けトルクは 61 21 1AZ を参照。

注意！
マイナス ターミナルは決して力ずくで抜かないこと！

バッテリー マイナス配線を IBS(2)と一緒に上方へ引き抜き、脇へ置いて固定する。

ヒント：
リチウム イオン バッテリーの場合(F8x のみ)。

ナット(1)をゆるめる。

締付けトルクは 61 21 1AZ を参照。

注意！
マイナス ターミナルは決して力ずく

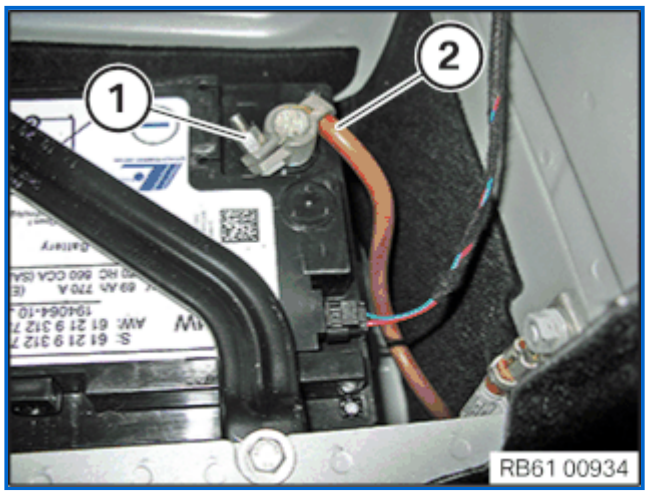

で抜かないこと！

バッテリー マイナス配線(2)を上方に抜き取り、脇に置いて固定する。