モデル 213, 238, 253

P83.00-2437-08

図はモデル253

1　フロアカバー
2　トリム

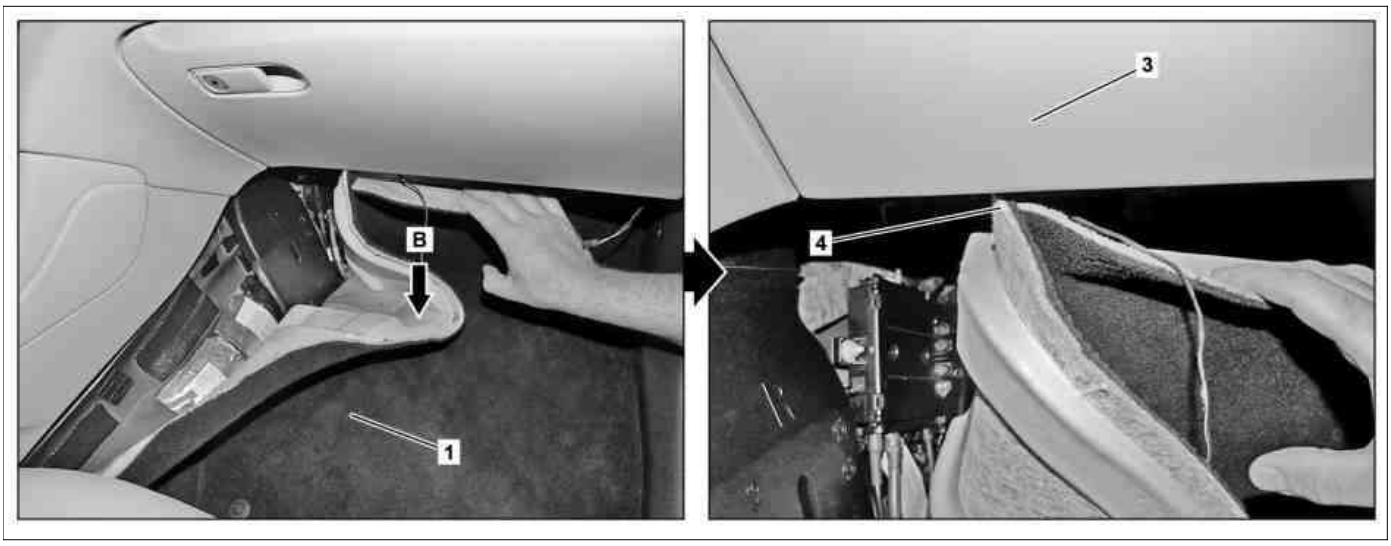

P83.00-2438-08

図はモデル253

1　フロアカバー
3　グローブボックス
4　フロアカバーエッジ

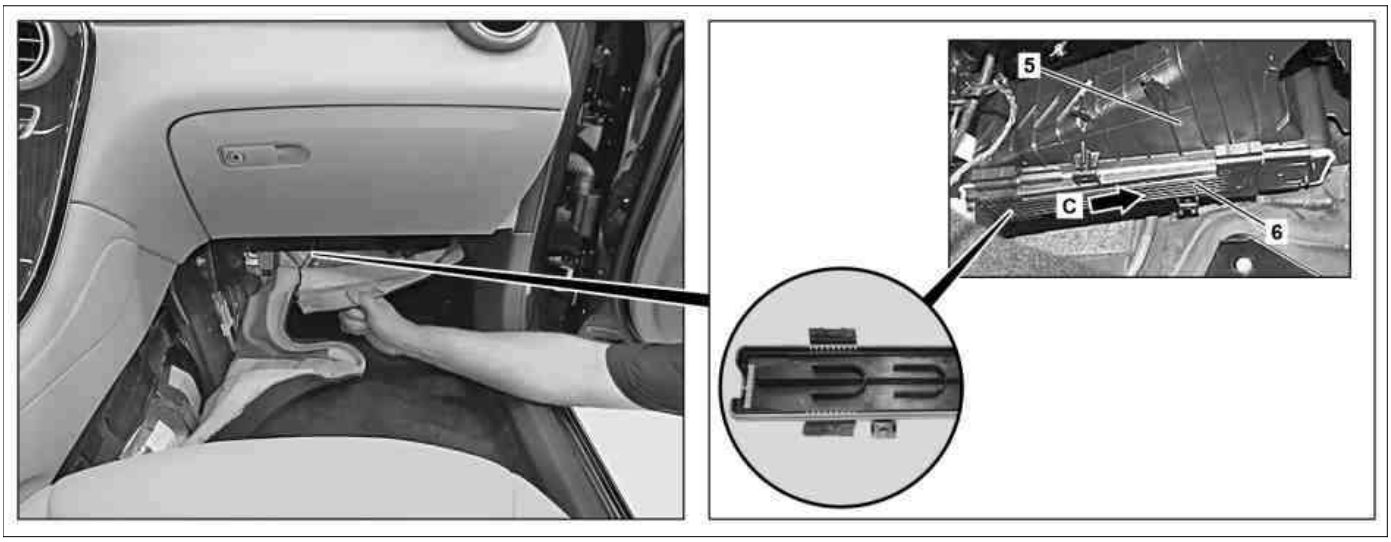

P83.00-2439-08

図はモデル253

5　エアコンユニット

6　スライダ

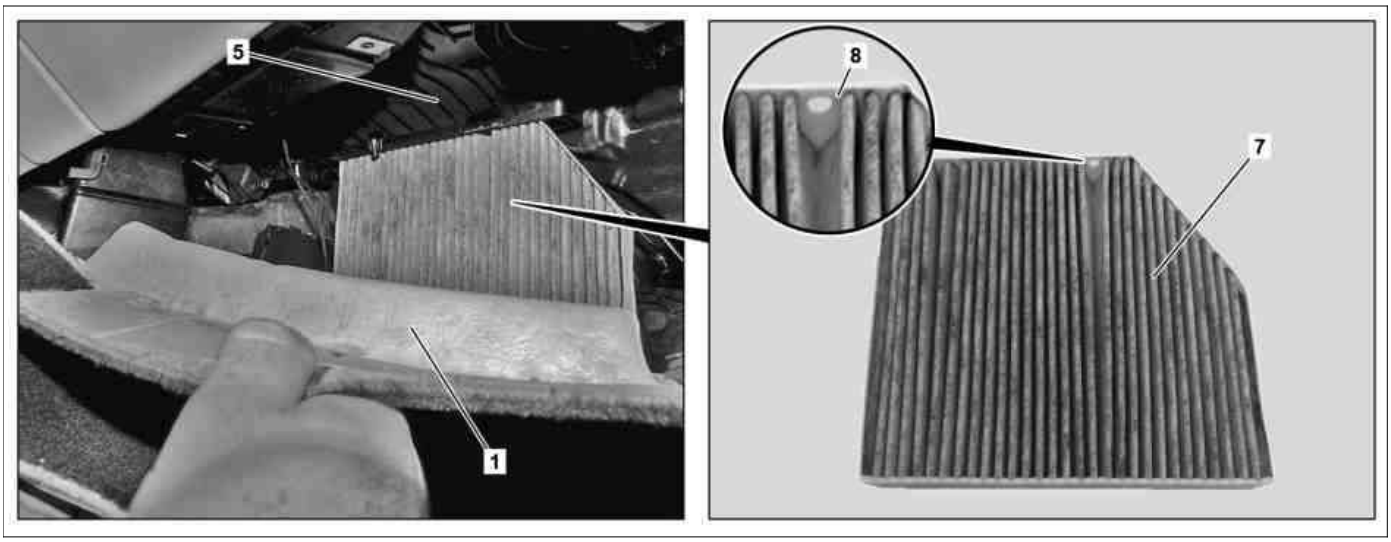

P83.00-2440-08

図はモデル253

1　フロアカバー
5　エアコンユニット

7　活性炭ダストフィルタ
8　ガイド

	取外し		
1.1 AR	インストルメントパネル用の助手席側下部トリムを取り外します	モデル 213, 238	AR68.10-P-1502LWE
1.2 AR	インストルメントパネル下の助手席側トリムを取り外します。	モデル 253	AR68.10-P-1520LW
2	フロアカバー (1) をトリム (2) の下から引き出し、矢印方向 (A) へ折りたたみます。	フロアカバー (1) は慎重に折りたたみます。 これを守らないと、 損傷が生ずるおそれがあります。	
3	フロアカバーエッジ (4) がグローブボックス (3) の下から出てくるまでフロアカバー (1) を矢印方向 (B) に折り、その後折り返します。	フロアカバー (1) は慎重に合わせて、折りたたみます。 これを守らないと、 損傷が生ずるおそれがあります。	

4	スライダ (6) を矢印方向 (C) とは逆向きにロック解除し、 エアコンユニットカバーをエアコンユニット (5) から下方へ取り外します。		
5	活性炭ダストフィルタ (7) をエアコンユニット (5) から下方へ外します。		
	取付け		
6	新品の活性炭ダストフィルタ (7) をエアコンユニット (5) に押し込みます。	新品の活性炭ダストフィルタ (7) の正しい位置に注意します。 ガイド (8) はエアコンユニット (5) のガイドピンの上へ押し込まなければなりません。 これを守らないと、 損傷が生ずるおそれがあります。	
7	エアコンユニット (5) をエアコンユニットカバーで塞ぎ、スライダ (6) を矢印方向 (C) にロックします。		
8	フロアカバー (1) を元に戻します。		
9	フロアカバー (1) をトリム (2) の下へ押し込み、位置を合わせます。	フロアカバー (1) の正しい位置に注意します。 これを守らないと、 損傷が生ずるおそれがあります。	
10.1 AR	助手席側にインストルメントパネル用アンダトリムを取り付けます	モデル 213, 238	AR68.10-P-1502LWE
10.2 AR	インストルメントパネル下の助手席側トリムを取り付けます。	モデル 253	AR68.10-P-1520LW