モデル 204, 207, 212, 218

図はモデル 204

1 スライダ
1a クリップ
2 活性炭ダスト・フィルタ
3 エアコン・ユニット
A32m1 ブロワ・モータ

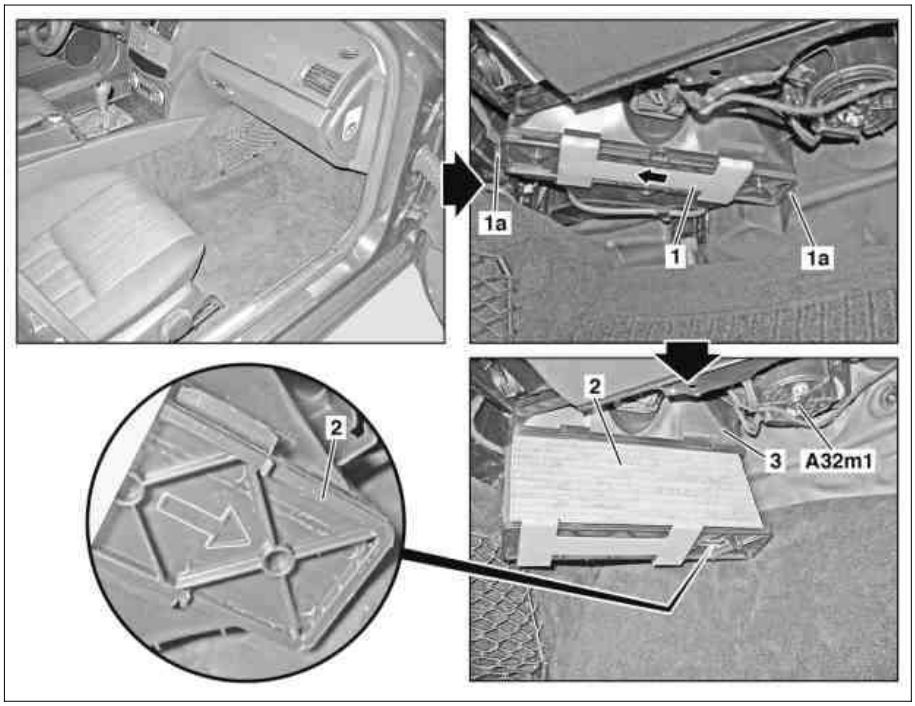

P83.00-2268-06

	取外し		
1 ☞AR	インストルメント・パネルの右側下部のカバーを取り外します		AR68.10-P-1520CW
2	クリップ (1a) 持ち上げ、を取り外します。		
3	スライダ (1) を矢印方向にロック解除し、活性炭ダスト・フィルタ (2) をエアコン・ユニット (3) から下方に外します。		
	清掃		
4	エアコン・ユニット (3) の周囲の汚れを清掃します。		
	分解		
5	スライダ (1) を古い活性炭ダスト・フィルタ (2) から取り除きます。		
	組立て		
6	スライダ (1) を新しい活性炭ダスト・フィルタ (2) に取り付けます。		
	取付け		
7	新しい活性炭ダスト・フィルタ (2) をエアコン・ユニット (A32) に押し込みます。	i 活性炭ダスト・フィルタ (2) に記載されている矢印をブロワ・モータ (A32m1) の方に向けること。	
8	活性炭ダスト・フィルタ (2) をスライダ (1) で矢印方向にロックします。	i エアコン・ユニット・カバーに取り付けられたくぼみは、センタ・コンソールの方に向けること。シールが正しく取り付けられているか注意します。	
9	クリップ (1a) をはめます。		
10 ☞AR	インストルメント・パネルの右側下部のカバーを取り付けます		AR68.10-P-1520CW